

mKomfy Resetknapp

E-nr.: 1340240



Produktinformation

Trådlös resetknapp för mKomfy BLE Spisvakt

Separat resetknapp för enklare återställning när spisvaktssensorns funktionsknapp är svåråtkomlig för användaren.

Resetknappen fungerar parallellt med funktionsknappen på spisvaktssensorn och återställer eventuella larm på spisvakten. Se spisvaktens bruksanvisning.

OBS! Detta tillbehör är endast kompatibel med Spisvakter/ Spistimer som använder Bluetooth kommunikation.

ANVÄNDARINFORMATION

ÖVERSIKT MKOMFY RESETKNAPP

Resetknappen/Återställningsknappen fungerar tillsammans med spisvakten för att återställa larm.


Den har samma funktion som spisvakten, men kan inte återställa sabotagelarm från spisvakten. Detta måste återställas direkt från själva spisvakten.

Återställningsknappen bekräftar med ett kort pip vid knapptryck när den har kontakt med reläboxen.

BATTERIBYTE

Batteriet (CR2450) bör bytas vart 3:e år vid normalt bruk. Om knappen inte svarar kan man prova att byta batteri.

För att byta batteri, ta av bakstycket. Använd ett långt och smalt föremål för att trycka ut batteriet. Sätt i ett nytt batteri.

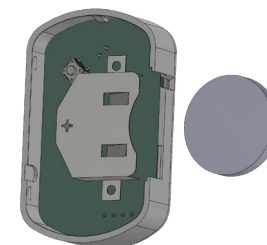

PARNING AV ENHETERNA

PARKOPPLING MED RELÄBOX

Har du köpt en mKomfy Resetknapp separat behöver denna paras till reläboxen. Viktigt att du har en reläbox märkt med mKomfy BLE för att denna återställningsknapp ska fungera.

(OBS! Får endast utföras av behörig elektriker på de produkter som saknar utvändig programmeringsknapp SW1).

- 1 Tryck kort på knappen (SW1 i reläboxen). Gul LED blinkar varannan sekund. Enheten är nu i parningsläge i 3 minut. (Se bilder på reläboxar)



- 2 Tryck på knappen på baksidan av återställningsknappen (SW4). Den röda LED-lampan blinkar nu medan återställningsknappen är i anmälningsläge. En lyckad anmälan bekräftas med 4 pip.
- 3 Ett kort tryck på manöverknappen på framsidan ger ett pip om anmälan var lyckad.

Bild av reläboxar




Invändig programmeringsknapp. Utförs endast av elektriker.

TEST

TEST AV KOMMUNIKATIONEN

För att testa kommunikationen mellan återställningsknappen och reläboxen: Tryck en gång kort på manöverknappen på återställningsknappen. Återställningsknappen bekräftar med ett pip när det finns kontakt. Om det hörs ett litet klick, finns det ingen kontakt.

Blå LED på reläboxen kvitterar med ett blink för varje knapptryckning.

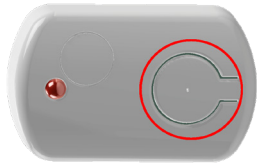

VIKTIGT

Varning

Det är mycket viktigt att både återställningsknappen och spisvakts-sensorn är parkopplade med samma reläbox, annars kommer produkten inte att fungera som avsett.

Innan man lämnar en installation bör man därför testa både sensorn och återställningsknappen.

TEKNISK DATA

mKomfy Resetknapp	
Batteri:	CR2450
RF:	2.4GHz (BLE) +6dBm
RF Räckvidd:	Upp till 10 meter
Fysiskt mått:	56x36x18mm
Skyddsklass:	IP20



Kontaktinformation



Rutab AB

Tel 0380 -55 50 50

För mer information, besök oss på

www.rutab.se

**Tack till dig som
valt en produkt
från oss!**