



SpisTimer - Bluetooth Plug & Play

E-nr.: 1340238 SpisTimer 400V/16A
E-nr.: 1340245 SpisTimer 230V/25A
E-nr.: 1340246 SpisTimer 230V/16A
E-nr.: 1340239 - Timerpanel

Produktinformation

SpisTimern består av 2 st enheter:

- Timerpanel (Trådlös)
- Reläbox med inbyggt uttag (Plug&Play)

Reläboxen ansluts till befintligt spisuttag och spisens stickkontakt ansluts i reläboxens inbyggda uttag.

Timerpanelen kommunicerar trådlöst, via bluetooth med reläboxen.


Reläboxen och Timerpanelen är parade vid leverans och klara för montering.

Tryck på knappen "Timer" på Timerpanelen för att få ström till spisen. Den förinställda tiden börjar räkna ner direkt när "Timer" har aktiverats på Timerpanelen.

Om man önskar starta om timern på nytt trycker man på "Timer" på Timerpanelen.
För att stänga av SpisTimern innan den förinställda tiden har löpt ut, tryck på knappen "OFF" på Timerpanelen.

Användarinformation

ÖVERSIKT TIMERPANEL

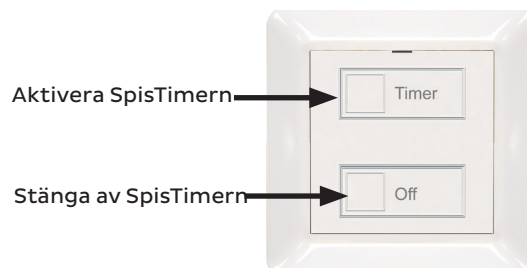

BATTERIBYTE

Batteriet (CR2032) bör bytas vart 5:e år vid normalt bruk.




1. Använd en liten spårmejsel för att lossa fronten.



2. Skjut ut det gamla batteriet och skjut i ett nytt.

INSTÄLLNINGAR

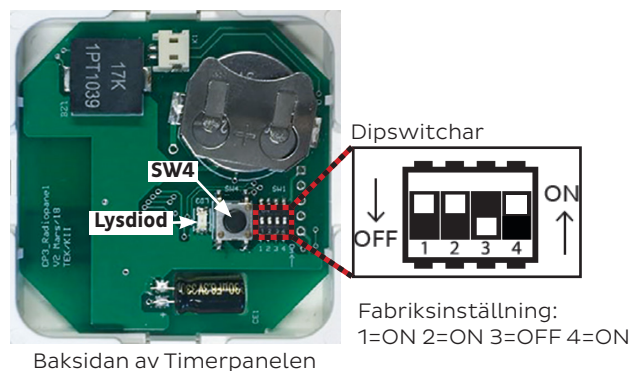

*DIP3 -Huvudbrytarfunktion

Vid DIP3 i läge ON, så kan endast den produkt som styrs av Timerpanelen, efter att den avaktiverats via Timerpanelen, aktiveras igen via samma Timerpanel.
(d.v.s tiden har löpt ut eller man har tryckt på OFF)

OBS! Endast en reläbox kan anslutas/sammankopplas per timerpanel.

DIP1	DIP2	DIP3*	DIP4	Tid
ON	ON	ON: Huvudbrytar- funktion.	ON: Ljud är aktiverat	30 minuter
OFF	ON	OFF: Standard funktion	OFF: Ljud är avstängt	1 timme
ON	OFF			4 timmar
OFF	OFF			Alternativ tid**

INSTÄLLNINGAR

** Alternativ tid

DIP 1 och DIP 2 skall stå på OFF.

För att ändra till en alternativ tid, sätt DIP 4 i läge ON.

Tryck kort det antal gånger på knappen SW4 som motsvarar den tid du önskar (1 tryck för 6min, 2 tryck för 15min o.s.v.).

Timerpaneln kvitterar med samma antal pip och blink (LED3), vilket bekräftar den tid som är vald (se tabellen nedan).

OBS! DIP 4 sätts tillbaka i önskad position om man önskar ljud eller inte.

LJUD	TID	LJUD	TID
1 pip	6 min	6 pip	90 min
2 pip	15 min	7 pip	2 tim
3 pip	21 min	8 pip	4 tim
4 pip	45 min	9 pip	6 tim
5 pip	60 min	10 pip	10 tim

PARNING AV ENHETERNA

OBS! Timerpanelen och reläboxen är parade ifrån fabrik och klara för montering.

Vid eventuell ny parning:

1. Tryck på funktionsknappen på reläboxen i 1+ sekunder tills den gula lysdioden blinkar på reläboxen (se bild för att hitta knappen på reläboxen)
2. Skicka parningssignal från timerpanelen genom att trycka på SW4 (finns på baksidan av timerpanelen, se bild) med ett kort tryck.
3. Testa att parningen genomfördes genom att slå av och på produkten med knapparna TIMER och OFF på panelen.



OBS! Timerpanelen kan inte vara i "Alternativ tid"-läge när parning ska utföras. DIP1 och/eller DIP2 måste vara ON.

TEST AV KOMMUNIKATIONEN

För att testa kommunikationen mellan Timerpanelen och den produkt som skall styras. Tryck kort på någon av knapparna på Timerpanelen.

Blå diod på reläboxen kvitterar med ett blink för varje knapptryckning.

TEST AV RELÄBOXEN

1. Bryt strömmen till spisen (alternativt annan ansluten produkt) genom att trycka på OFF på Timerpanelen. Kontrollera att spisen är strömlös.
2. Aktivera reläboxen igen med ett kort tryck på knappen Timer på Timerpanelen. Kontrollera att spisen som är ansluten har ström samt kan slås på.

Bild av reläboxar



Teknisk data

Reläbox 16R Plug & Play

Driftspänning:	230 VAC (+/- 10%)
Max belastning:	16A
Fysiskt mått:	136x100x43mm
Uttag:	Schuko

Reläbox 25R Plug & Play

Driftspänning:	230 VAC (+/- 10%)
Max belastning:	25A
Fysiskt mått:	139x116x50
Uttag:	Flatstift

Reläbox 400R Plug & Play

Driftspänning:	400 VAC 3-fas
Max belastning:	3x16A
Fysiskt mått:	192x90x50mm
Uttag:	Perilex

Manöverpanel

Batteri:	1 x CR2032
Radio:	Bluetooth
Fysiskt mått:	84x84mm RS16



Kontaktinformation



Rutab AB

Tel 0380 -55 50 50

För mer information, besök oss på

www.rutab.se

Tack till dig som valt en produkt från oss!